

PRO
PRO INTELLECT TECHNOLOGY

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ КГВ С-22СС



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY представляет профессиональный уничтожитель высшего "СС" класса, модель KGB C-22CC из линии офисного оборудования OFFICE LINE, предназначенный для уничтожения бумаг с конфиденциальной информацией и документов. Уничтожитель специально адаптирован для уничтожения бумаги используемой в России плотностью 80 г/м. Одновременно можно уничтожать до 4 листов. Один лист бумаги формата А4 измельчается на 15000 мелких фрагментов, что надежно уберезет Вас от попадания конфиденциальной информации в чужие руки. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после того как листы уничтожены. При помещении в уничтожитель более 4 листов срабатывает автореверс и листы возвращаются назад, что надежно защищает уничтожитель от преждевременного выхода из строя. Корзина объемом 27 литров плотно и равномерно заполняется мелкими фрагментами бумаги размером 2х2мм, поэтому заполнение корзины происходит медленнее, что позволяет более редко вытряхивать корзину. Передняя прозрачная панель обеспечивает удобное наблюдение за наполнением корзины.

По Европейскому стандарту DIN 32757 уровень секретности 4. Уничтожитель предназначен для организаций с очень высокими требованиями к защите информации и рекомендуется для использования в закрытых организациях, банках и других специальных учреждениях.

Технические характеристики

• Фрагмент резки (мм)	2х2
• Кол-во уничтожаемых листов А4, 80г/кв.м., макс.	4
• Автоблокировка, макс. кол-во листов	5
• Реверс	автоматический
• Кол-во фрагментов от листа А4	около 15000
• Степень секретности DIN 32357	4
• Объем корзины (л)	27
• Тип электропитания	220В / 50Гц
• Потребляемая мощность (Вт)	150
• Вес нетто (кг)	11
• Вес брутто (кг)	13
• Габаритные размеры (мм)	275х330х470

Правила эксплуатации и меры предосторожности

1. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем приступить к использованию уничтожителя.
2. Следуйте всем указаниям и инструкциям, нанесенным на аппарат.
3. При работе с уничтожителем не допускаются свободно-выступающие части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы и т.д.), длинная прическа. В целях безопасности, при работе с уничтожителем уберите длинную одежду, длинные волосы и снимите украшения, которые могут попасть в приемное отверстие. При попадании частей одежды в уничтожитель отключите питание с помощью выключателя или выдерните шнур питания.
4. Не вставляйте любые другие материалы в уничтожитель, кроме обычной бумаги. Нельзя уничтожать: скрепки, скобы от степлера, гвозди, металлические изделия, влажную или копировальную бумагу, фотопленку, пленку для ламинирования.
5. Над уничтожителем бумаги необходим строгий контроль, если вы используете его рядом с детьми.
6. Отключите провод питания, если вы не используете аппарат в течение долгого времени, а также перед обслуживанием или чисткой.
7. Не допускайте попадания воды (или другой жидкости) в уничтожитель.
8. При работе с уничтожителем запрещается:
 - Помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов большее чем указано на уничтожителе и в руководстве пользователя.
 - Использовать уничтожитель бумаги непрерывно дольше 30 минут, необходимо делать паузы в 10 минут
 - Включать аппарат с поврежденным шнуром питания, после падения, механических повреждений и других неисправностей.
 - Располагать уничтожитель бумаги на неустойчивой, наклонной поверхности.
 - Ставить что-либо, наступать на провод питания, располагать аппарат в местах, где провод питания будет мешать проходу людей.
 - Самостоятельно разбирать и ремонтировать уничтожитель.
 - Использовать аппарат вблизи воды, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.
 - Работать с уничтожителем влажными руками.

Обслуживание

1. Перед обслуживанием уничтожителя бумаги отсоедините провод питания.
2. Обслуживание подразумевает под собой только внешнюю чистку.
3. Протрите уничтожитель бумаги снаружи влажной тканью.
4. Стойкое загрязнение может быть удалено с помощью мягкой влажной ткани и моющего средства. Убедитесь, что после чистки с моющим



Рис 1



Рис 2



Рис 3

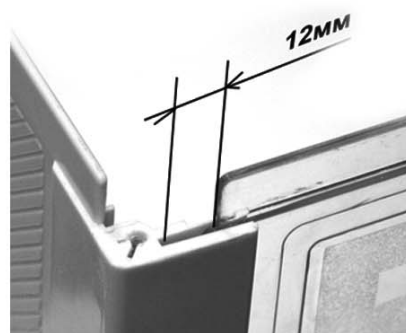


Рис.4

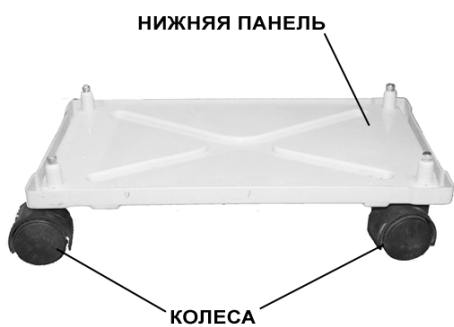


Рис 5

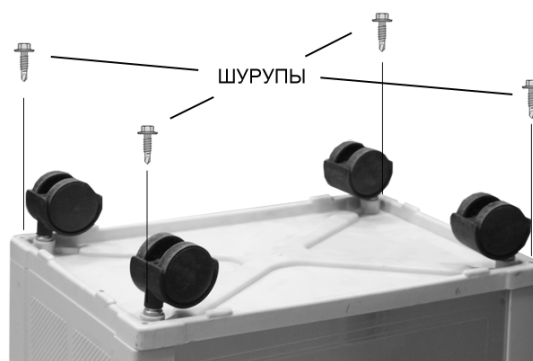


Рис 6

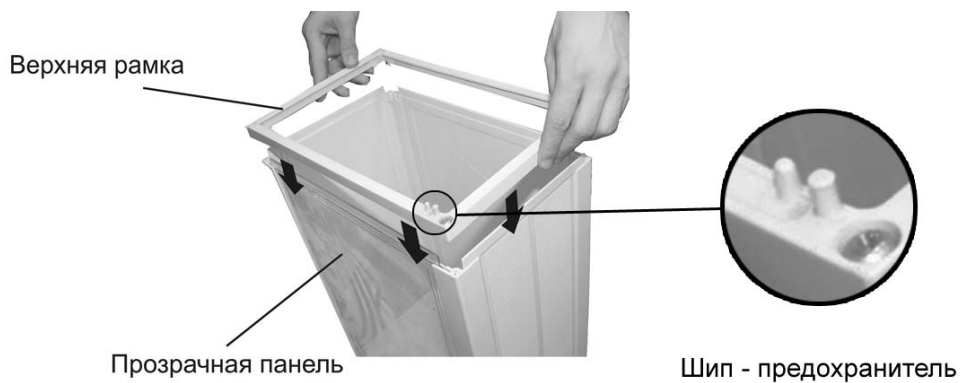


Рис 7

средством, его остатки удалены с поверхности. Не используйте влажную чистку для приемного и выходного лотков.

Сборка корзины уничтожителя

Пожалуйста, следуйте порядку сборки указанному ниже.

1. Сборка коробки. Собрать панели (см. рис.1), передняя (прозрачная) и задняя панели вставляются в прорези боковых панелей. Обратите внимание на то, чтобы гребни на панелях находились сверху (см. рис.2). Соединение передней и задней панели с боковой (см. рис.3). При сборке будьте осторожны- устанавливайте панели аккуратно, не прилагая больших усилий. В конечном положении край гребня передней и задней панели отстоит от начала прорези на боковой панели на 12мм (см. рис. 4).

2. Вставьте четыре колеса в нижнюю панель. Колеса должны располагаться с противоположной стороны от пазов (см. рис.5)

3. Переверните собранную коробку и сверху установите нижнюю панель с колесами и закрепите ее четырьмя шурупами (см. рис.6).

4. Переверните конструкцию, чтобы она стояла на колесах, установите верхнюю рамку (при этом следите, чтобы шип-предохранитель верхней планки был в правом углу, а прозрачная панель смотрела на Вас) (см. рис.7), подбейте рукой нестыковки и закрепите рамку четырьмя шурупами по углам.

5. Установите верхний блок на корзину так, чтобы прозрачная панель смотрела на Вас, при этом шнур питания верхнего блока должен находиться справа (см. рис.8). Проконтролируйте отсутствие щелей и зазоров между корзиной и верхним блоком.



Рис 8

Работа с уничтожителем

1. Вставьте вилку шнура в розетку

2. Переведите выключатель питания (с правой стороны верхнего блока) в положение "ВКЛ", при этом должен загореться индикатор питания.

3. Вставьте от одного до четырех стандартных листов бумаги формата А4 (плотностью 80г/кв.м.) в приемный лоток. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после того как листы уничтожены.

4. Если количество листов превышает допустимое или произошло застревание бумаги в лотке уничтожителя, произойдет автоматическая

остановка двигателя и сработает автореверс, листы выйдут обратно. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.

5. По окончании работы переведите выключатель питания в положение "ВЫКЛ"

Выгрузка корзины

1. Поставьте выключатель питания в положение "ВЫКЛ"
2. Отключите провод питания от электросети.
3. Снимите верхний блок с корзины за ручку для переноса.
4. Произведите выгрузку корзины.
5. Установите верхний блок на корзину (см. п 5. стр. 5).

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Индикатор питания не горит	Провод питания не подключен к электросети.	Подключите провод питания к электросети
	Не включен выключатель питания	Включите питание
	Верхний блок неправильно установлен на корзину	См. порядок сборки п.4,5 стр.5
Индикатор питания горит, но после закладки бумаги двигатель не начинает работать	Бумага слишком тонкая	Уничтожьте большее кол-во бумаги или сложите лист вдвое
	Двигатель уничтожителя перегрелся	Выключите питание и продолжите работать не ранее, чем через 30 минут
Двигатель уничтожителя непрерывно работает	Датчик старта приемного лотка засорен бумагой	Удалите оставшиеся фрагменты бумаги из приемного лотка
Двигатель уничтожителя работает, но захват бумаги не осуществляется	-	Обратитесь в сервисный центр

Если указанные методы устранения неполадок не помогли обратитесь в сервисный центр.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня поставки при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от застрявших частей бумаги или посторонних предметов (скрепки, скобы от степлера, канцелярские кнопки, гвозди, и пр.) бумажной пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату.

Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять, самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

-При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.

-При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.

-При наличии механических повреждений изделия.

Настоящая гарантия не распространяется: **на сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, прикуриватели, лампы, батареи, приводные ремни, предохранители, щетки, увеличительные стекла**, выносные элементы конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а также на неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети .

Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владелец и за его счет.

Гарантийный талон.
Наименование: KGB C-22CC

Срок гарантии 12 месяцев

Серийный номер _____

Дата выпуска _____



М.П. Сервис-центра

Дата продажи " ____ " _____ 200 г.

М.П. организации-продавца

Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в Сервисный центр.

Адрес головного Сервисного центра: 109147, Москва, Марксистский пер., д.6. Тел./факс (495) 901-99-11 service@p-i.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:

190098, ул.Ординарная, д.5, тел. 232-24-20, 234-09-35