

Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель документов

Русский

5026C

6032T / 6024S / 6020C / 6010CC

9032T / 9024S / 9020C / 9010CC

13032T / 13026S / 13020C / 13010CC

PRO TERMINATOR



www.pro-intell.com

Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY представляет линейку уничтожителей PRO TERMINATOR из серии офисного оборудования OFFICE LINE, предназначенных для уничтожения больших объемов бумаг с конфиденциальной информацией. Уничтожители специально адаптированы для уничтожения бумаги, используемой в России. Одновременно можно уничтожать до 32 листов формата А4. Один лист бумаги формата А4 измельчается до 13000 фрагментов, что убережет Вас от попадания конфиденциальной информации в чужие руки. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после того, как листы уничтожены. Индикатор динамической перегрузки информирует пользователя о загруженности приемного лотка листами, что позволяет не пересчитывать листы при закладке. При помещении в уничтожитель большего количества листов, чем максимально допустимо для данной модели, срабатывает автореверс и листы возвращаются назад, что надежно защищает уничтожитель от преждевременного выхода из строя. Аппарат может уничтожать листы бумаги любого формата, в том числе А3 и А3+, компакт-диски*, дискеты*, кредитные карты*, а также скобы от степлера и канцелярские скрепки. Удобная выносная корзина облегчает процесс удаления и очистки корзины. Датчик переполнения корзины с блокировкой процесса уничтожения и оповещением пользователя звуковым сигналом позволяет легко определить, что корзина заполнена. Интеллектуальная защита уничтожителя от перегрева двигателя, перегрузки и случайного открывания дверцы делает работу с уничтожителем удобной и безопасной. Информация, изложенная в этом руководстве, поможет Вам легко и быстро ознакомиться с устройством и функционированием прибора, а также максимально использовать его возможности в Вашей работе. Перед включением, пожалуйста, прочтите это руководство полностью, чтобы ознакомиться со всеми функциями.

Технические характеристики

Модель	5026 С	6032 Т	6024 S	6020 С	6010 СС	9032 Т	9024 S	9020 С	9010 СС	13032 Т	13026 S	13020 С	13010 СС
Кол-во уничтожаемых листов А4**	26	32	24	20	10	32	24	20	10	32	26	20	10
Фрагмент резки, мм	2x25	4	2x30	1.8x18	0.87x5	4	4x30	1.9x18	0.87x5	4	3,8x32	1,8x18	0.87x5
Степень секретности	3	2	3	3	6	2	3	3	6	2	3	3	6
Реверс	Автоматический и ручной												
Емкость корзины, л	50	60				90				130			
Ширина приемного лотка, мм	270	270				310				400			
Электропитание	220В / 50Гц												
Мощность, Вт	1500	1600				2000				2500			
Габариты, см	45x42x75	45x42x88				51x44x88				60x46x95			
Вес, кг	68	76				84				104			

* Здесь и далее: Кроме моделей 6010СС, 9010СС, 13010СС

** В зависимости от качества и производителя бумаги возможны отклонения +/- 10%


Общий вид



1. Панель управления.
2. Приемный лоток для бумаги.
3. Приемный лоток для CD.
4. Открывающаяся дверца.
5. Ручка открывания дверцы.
6. Выключатель питания (на задней стенке).

Рис.1

Панель управления

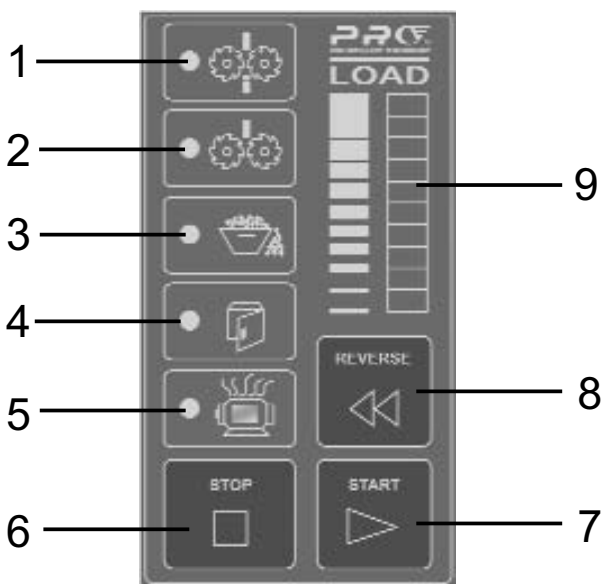

1. Индикатор старта
2. Индикатор обратного хода
3. Индикатор переполнения корзины
4. Индикатор открытой дверцы корзины. Сигнализирует, что дверца не закрыта.
5. Индикатор перегрева двигателя уничтожителя.
6. Кнопка **"STOP"**
- останавливает работу уничтожителя
7. Кнопка **"START"**
- включает двигатель вперед на 1 минуту (или до уничтожения листа, находящегося в приемном лотке, если горит индикатор старта).
8. Кнопка обратного хода **"REVERSE"**
- включает двигатель в обратном направлении (реверс) на 1,5 сек.
9. Индикатор загруженности приемного лотка. Нижний сегмент индикатора показывает наличие сети. Большее количество работающих индикаторов соответствует большей нагрузке. При превышении максимального значения индикатора, уничтожитель останавливается и включается обратный ход.

Рис.2

Правила эксплуатации и меры предосторожности

1. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем приступить к использованию уничтожителя.
2. Следуйте всем указаниям и инструкциям, нанесенным на аппарат.
3. При работе с уничтожителем не допускаются свободно выступающие части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы и т.д.), длинная прическа. В целях безопасности, при работе с уничтожителем уберите длинную одежду, длинные волосы и снимите украшения, которые могут попасть в приемный лоток. При попадании частей одежды в уничтожитель отключите питание с помощью выключателя или выдерните шнур питания.
4. На данном аппарате нельзя уничтожать: гвозди, металлические изделия, влажную или копировальную бумагу, фотопленку, пленку для ламинирования.
5. Над уничтожителем бумаги необходим строгий контроль, если вы используете его рядом с детьми.
6. Отключите провод питания, если Вы не используете аппарат в течение длительного времени, а также перед обслуживанием или чисткой.
7. Не допускайте попадания воды (или другой жидкости) в уничтожитель.
- 8. При работе с уничтожителем запрещается:**
 - Помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов большее, чем указано на уничтожителе (См. Рис. 3-1) и в настоящем руководстве.
 - Использовать уничтожитель бумаги непрерывно более 90 минут, необходимо делать паузы в 30 минут.
 - Включать аппарат с поврежденным шнуром питания, после падения, механических повреждений и других неисправностей.
 - Располагать уничтожитель бумаги на неустойчивой, наклонной поверхности.
 - Ставить что-либо на уничтожитель, наступать на провод питания, располагать аппарат в местах, где провод питания будет мешать проходу людей.
 - Самостоятельно разбирать и ремонтировать уничтожитель.
 - Использовать аппарат вблизи воды, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.
 - Работать с уничтожителем влажными руками.
9. При уничтожении компакт-дисков в связи с тем, что режущий блок обладает высокой мощностью, возможен выброс наружу из приемного лотка осколков от хрупких материалов, что может привести к травмированию пользователя. Во избежание этого при уничтожении CD дисков не стойте рядом с уничтожителем! Запрещается одновременно уничтожать более 1 CD диска.
10. По мере заполнения корзины, необходимо периодически проводить ее очистку



1



2



3



4



5

Запрещается работать с уничтожителем:

1. С длинными волосами.
2. Свободно выступающими частями одежды (шарфы, галстуки и т.д.)
3. Засовывать пальцы в щель приемного лотка
4. Уничтожать гвозди, шурупы и прочие металлические предметы.
5. Допускать попадание воды или иной жидкости.

Работа с уничтожителем

1. Присоедините провод питания к электросети.
2. Переверните выключатель питания в положение "ON", при этом должен загореться нижний сегмент индикатора загруженности приемного лотка.
3. Поместите в приемный лоток листы бумаги (в количестве не более, чем указано на уничтожителе (Рис. 3-1) или в Таблице на стр. 2) или 1 компакт диск* в лоток для CD.

- При уничтожении CD дисков не стойте рядом с уничтожителем!
- Запрещается одновременно уничтожать более одного CD диска.
- Запрещается уничтожать CD в приемном лотке для бумаги.

Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после того как листы уничтожены.

4. Если количество листов превышает допустимое или произошло застревание бумаги в лотке уничтожителя, произойдет автоматическая остановка двигателя и сработает автореверс. Вытащите бумагу из приемного лотка, если это невозможно, нажмите клавишу "REVERSE" - двигатель будет работать в обратном направлении и бумага будет подаваться назад. Извлеките бумагу и продолжите резку.

5. По окончании работы переведите переключатель питания в положение "OFF".

Внимание! Запрещается в уничтожителях моделей 6010CC, 9010CC и 13010CC уничтожать компакт-диски, дискеты и кредитные карты. Данные уничтожители высокой степени секретности предназначены только для уничтожения бумаг.

Условные обозначения

Модель: TERMINATOR 13020C

130 - Объем корзины (литров)

20 - Максимальное количество уничтожаемых листов A4**

C - Индекс классификации уничтожителя

1 - Максимальное количество уничтожаемых листов (до 20-ти листов A4**)

2 - Уничтожение CD, DVD, дискет, скрепок.

3 - Количество фрагментов от 1 листа формата A4 (1800 фрагментов)

4 - Размер фрагмента резки (1.8x18мм)

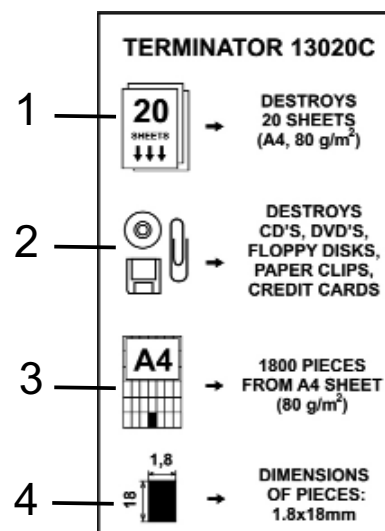


Рис.3

Выгрузка корзины

1. Откройте дверцу уничтожителя (См. Рис. 1-4, 1-5)
2. Извлеките корзину, освободите ее от бумаги.
3. Поместите корзину в уничтожитель и плотно закройте дверцу.

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Устранение
Нижний сегмент индикатора нагрузки не горит	Отсутствует питание	Подключите провод питания к сети, переведите выключатель питания в положение "ON"
Двигатель не работает	Бумага слишком тонкая	Уничтожьте большее количество листов
Двигатель непрерывно работает	Датчик старта в приемном лотке засорен бумагой	Удалите из приемного лотка остатки бумаги
Горит индикатор переполнения корзины, осуществляется звуковая индикация	Корзина переполнена	Освободите корзину
Горит индикатор открытой дверцы, осуществляется звуковая индикация	Дверца не закрыта или не плотно закрыта	Закройте плотно дверцу
Горит индикатор перегрева двигателя	Двигатель перегрелся	Сделайте перерыв 40 минут и продолжите резку

Если указанные методы устранения неполадок не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию. За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, несоблюдения правил установки и эксплуатации, а также несоблюдения мер предосторожности или из-за механических повреждений, изготовитель ответственности не несет. В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре, за исключением случаев, когда неисправность вызвана засорением бумагой режущего механизма уничтожителя. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от застрявших частей бумаги или посторонних предметов (скрепки, скобы от степлера, канцелярские кнопки, гвозди, и пр.) бумажной пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату. Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненном талоне и талоне, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации и обслуживанию.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.
- При помещении в приемный лоток уничтожителя количества листов большего, чем указано на уничтожителе и в настоящем руководстве.

Настоящая гарантия не распространяется: на сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, прикуриватели, лампы, батареи, приводные ремни, предохранители, щетки, увеличительные стекла, выносные элементы конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а также на неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети. Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется владельцем и за его счет.

