

**PRO**  
PRO INTELLECT TECHNOLOGY

# ОФИСНЫЙ КОМБАЙН JuJu



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY представляет уникальный персональный офисный комбайн "S" класса, модель JuJu из линии офисного оборудования OFFICE LINE, предназначенный для уничтожения бумаг с конфиденциальной информацией, автоматической заточки карандашей и безопасного вскрытия конвертов. Офисный комбайн специально адаптирован для уничтожения бумаги используемой в России плотностью 80 г/м. Одновременно можно уничтожать до 3 листов. Один лист бумаги формата А4 измельчается на 600 фрагментов размером 4x25мм. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток, и выключается, после того как листы уничтожены. Офисный комбайн JuJu имеет прозрачную корзину объемом 5 литров - это позволяет легко определить, что корзина заполнена. По Европейскому стандарту DIN 32757 уровень секретности 3.

Персональный офисный комбайн занимает мало места на Вашем столе и экономит время, потому что теперь заточить карандаш или открыть конверт можно за несколько секунд. Предназначен для работников офиса, бухгалтерии, секретариата, канцелярии и др.

Информация, изложенная в этом руководстве, поможет Вам легко и быстро ознакомиться с устройством и функционированием прибора, а также максимально использовать его возможности в Вашей работе. Перед включением, пожалуйста, прочтите это руководство полностью, чтобы ознакомиться со всеми функциями.

### **Технические характеристики**

• Фрагмент резки (мм)	4x25
• Кол-во уничтожаемых листов, 80г/кв.м., макс.	3
• Рабочая ширина резки, мм	130
• Реверс	ручной
• Кол-во фрагментов от листа А4	около 600
• Степень секретности DIN 32357	3
• Объем корзины (л)	5
• Тип электропитания	220В / 50Гц
• Потребляемая мощность (Вт)	70
• Вес нетто (кг)	3.2
• Вес брутто (кг)	3.8
• Габаритные размеры (мм)	180x240x250

## Общий вид

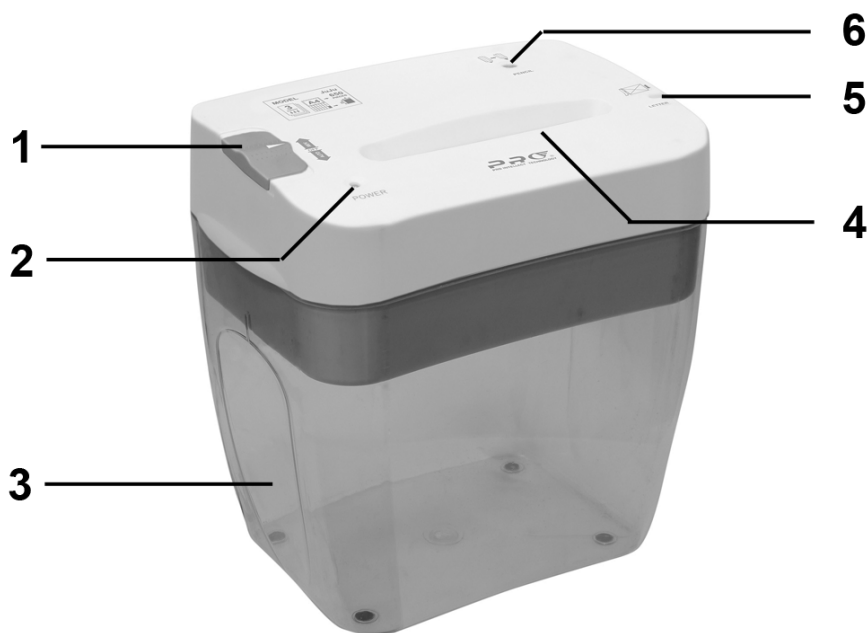


Рис. 1

1. Переключатель режимов работы.
2. Индикатор питания.
3. Корзина.
4. Приемный лоток бумаги.
5. Приемный лоток устройства обрезания конвертов.
6. Рабочее отверстие устройства заточки карандашей.

### Правила эксплуатации и меры предосторожности

1. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем приступить к использованию уничтожителя.
2. Следуйте всем указаниям и инструкциям, нанесенным на аппарат.
3. При работе с уничтожителем не допускаются свободно-выступающие части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы и т.д.), длинная прическа. В целях безопасности, при работе с уничтожителем уберите длинную одежду, длинные волосы и снимите украшения, которые могут попасть в приемное отверстие. При попадании частей одежды в уничтожитель отключите питание с помощью выключателя или выдерните шнур питания.
4. Не вставляйте любые другие материалы в уничтожитель, кроме обычной бумаги. Нельзя уничтожать: скрепки, скобы от степлера, гвозди, металлические изделия, влажную или копировальную бумагу, фотопленку, пленку для ламинирования.
5. Над уничтожителем бумаги необходим строгий контроль, если вы используете его рядом с детьми.
6. Отключите провод питания, если вы не используете аппарат в течение

долгого времени, а также перед обслуживанием или чисткой.

7. Не допускайте попадания воды (или другой жидкости) в уничтожитель.

8. При работе с уничтожителем запрещается:

- Помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов больше чем указано на уничтожителе и в руководстве пользователя.
- Использовать уничтожитель бумаги непрерывно более 30 минут, необходимо делать паузы в 20 минут.
- Включать аппарат с поврежденным шнуром питания, после падения, механических повреждений и других неисправностей.
- Располагать уничтожитель бумаги на неустойчивой, наклонной поверхности.
- Ставить что-либо, наступать на провод питания, располагать аппарат в местах, где провод питания будет мешать проходу людей.
- Самостоятельно разбирать и ремонтировать уничтожитель.
- Использовать аппарат вблизи воды, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.
- Работать с уничтожителем влажными руками.

## Обслуживание

1. Перед обслуживанием уничтожителя бумаги отсоедините провод питания.
2. Обслуживание подразумевает под собой только внешнюю чистку.
3. Протрите уничтожитель бумаги снаружи влажной тканью.
4. Стойкое загрязнение может быть удалено с помощью мягкой влажной ткани и моющего средства. Убедитесь, что после чистки с моющим средством, его остатки удалены с поверхности. Не используйте влажную чистку для приемного и выходного лотков.



Рис. 2

## Работа с уничтожителем

### Уничтожение бумаг

1. Подсоедините провод питания к электросети.
2. Переведите переключатель в положение "АУТО", при этом должен загореться индикатор питания.
3. Перед уничтожением листов бумаги формата А4 сложите их вдвое по длинной стороне.
4. Вставьте от одного до 3 сложенных вдвое по длинной стороне листов А4 (плотностью 80г/кв.м) в приемный лоток (Рис.2). Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и

выключается после того как листы уничтожены.

5. Запрещается помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов больше допустимого. Если количество листов превышает допустимое, то аппарат испытывает перегрузки, что может привести к выходу его из строя.

6. В случае застревания листов быстро переведите переключатель в положение "OFF", и затем в положение "REV", двигатель начнет работать в обратном направлении, и бумага будет подаваться назад. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.

7. По окончании работы переведите переключатель питания в положение "OFF".

### **Заточка карандашей.**

1. Подсоедините провод питания к электросети.
2. Поставьте переключатель в режим "AUTO" при этом загорится индикатор питания
3. Вставьте карандаш в приемное отверстие.
4. Во время заточки прижимайте карандаш вниз, прилагая малое усилие (Рис.3).
5. После окончания заточки выньте карандаш.



Рис. 3

### **Открывание конвертов**

1. Подсоедините провод питания к электросети.
2. Поставьте переключатель в режим "AUTO" при этом загорится индикатор питания
3. Убедитесь, что край письма не прилегает вплотную к краю конверта.
4. Вставьте конверт сверху в приемный отсек. Перемещайте конверт сверху вниз. Срезание края начнется автоматически, при этом слегка придерживайте конверт (Рис.4).



Рис. 4

### **Выгрузка корзины**

1. Поставьте выключатель питания в положение "OFF".
2. Отключите провод питания от электросети.
3. Снимите верхний блок с корзины.
4. Произведите выгрузку корзины.
5. Установите верхний блок на корзину.

## Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Индикатор питания не горит	Провод питания не подключен к электросети.	Подключите провод питания к электросети
	Переключатель питания не находится в положении "AUTO".	Переведите переключатель питания в положение "AUTO"
	Верхний блок не ровно установлен на корзину.	Установите верхний блок на корзину и проконтролируйте отсутствие зазоров и перекосов.
Индикатор питания горит, но после закладки бумаги двигатель не начинает работать	Бумага слишком тонкая	Уничтожьте большее кол-во бумаги или сложите лист вдвое
	Двигатель уничтожителя перегрелся	Выключите питание и продолжите работать не ранее, чем через 30 минут
Двигатель уничтожителя непрерывно работает	Датчик старта приемного лотка засорен бумагой	Удалите оставшиеся фрагменты бумаги из приемного лотка
Двигатель уничтожителя работает, но захват бумаги не осуществляется	-	Обратитесь в сервисный центр

Если указанные методы устранения неполадок не помогли обратитесь в сервисный центр.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, несоблюдения правил установки и эксплуатации, а также несоблюдения мер предосторожности или из-за механических повреждений, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от застрявших частей бумаги или посторонних предметов (скрепки, скобы от степлера, канцелярские кнопки, гвозди, и пр.) бумажной пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату.

Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять, самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.

- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.

- При наличии механических повреждений изделия.

Настоящая гарантия не распространяется: **на сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, прикуриватели, лампы, батареи, приводные ремни, предохранители, щетки, увеличительные стекла, выносные элементы конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а также на неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети .**

Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется

Владельцем и за его счет.

**Гарантийный талон.**  
**Наименование: Уничтожитель JuJu**

**Срок гарантии 12 месяцев**

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_



**М.П. Сервис-центра**

С техническими характеристиками, назначением и правилами эксплуатации данного оборудования ознакомлен. Претензий по качеству работы, внешнему виду, упаковке и комплектности не имею. Согласен с правом Продавца на устранение гарантийных случаев бесплатно, без уведомления Потребителя

\_\_\_\_\_  
(подпись потребителя)

**Гарантийный талон без подписи Потребителя, даты продажи и печати Продавца не действителен.**

Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г.

Место печати Продавца.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в центральный Сервисный центр.

**Адрес Центрального Сервисного центра: 109147, Москва, Марксистский пер., д.6. Тел./факс (495) 901-99-11, E-mail: service@p-i.ru**

**Филиал в Санкт-Петербурге: 190098, ул.Ординарная, д.5, тел. 232-24-20, 234-09-35**