



## НАСТРОЙКА ФОРМАТА ЭТИКЕТКИ ПРИНТЕРА VIOTEN VLP2824


1) Для настройки формата этикетки принтера VLP2824 необходимо использовать закладку «Stocks» в свойствах настройки Windows драйвера. После установки драйвера принтера с CD-диска в панели «Устройства и принтеры» находим установленный принтер

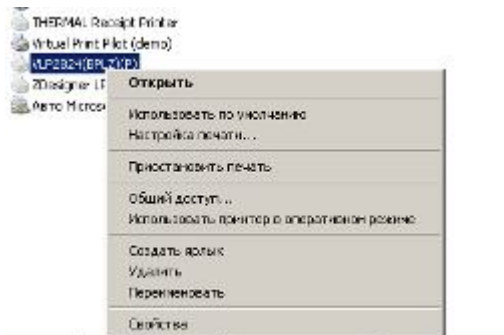


2) Правой клавишей мыши вызываем контекстное меню, пункт «Свойства»

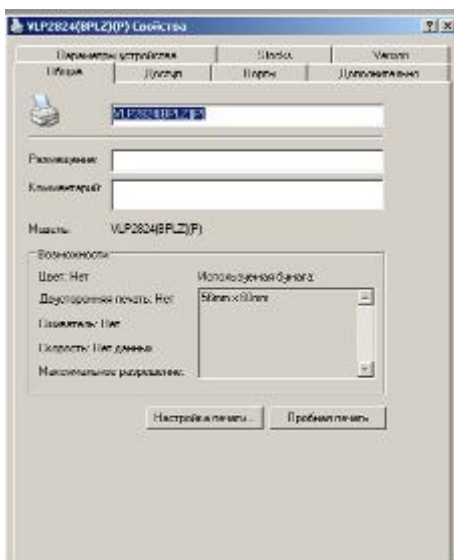


3) Переходим в закладку «Stocks»

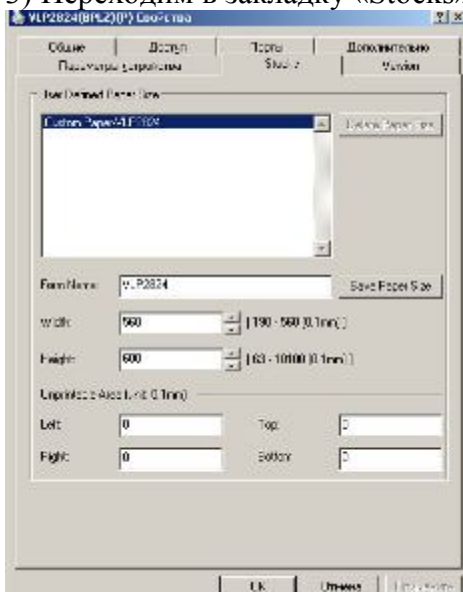

4) Выбираем название будущего типоразмера этикетки, например 30x20 Standart

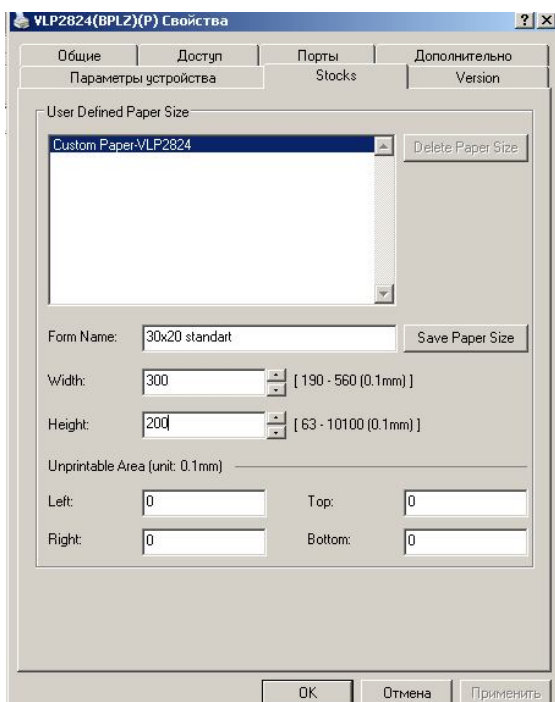

5) Устанавливаем ширину и высоту этикетки (коэфф 0.1) и сохраняем типоразмер нажатием кнопки Save Paper Size. Теперь настроенный типоразмер появился в списке доступных форматов этикетки.

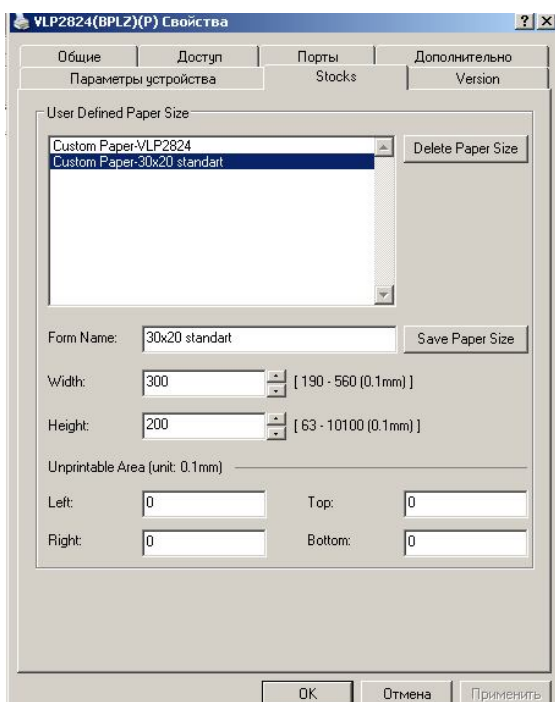

6) При настройке печати выбираем необходимый ранее созданный типоразмер:

