

Паспорт. Торгтехника.РФ

Аппарат

для приготовления попкорна

серии НР



ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выражаем благодарность за приобретение нашего оборудования!

Наша компания производит более 200 наименований оборудования, для общественного питания, в том числе: фритюрницы, грили, аппараты для сахарной ваты и попкорна, жарочные поверхности, закусочные аппараты и многое другое. Все оборудование имеет необходимую разрешительную документацию для использования в России и странах Таможенного союза, многое оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями Европейского Союза (сертификат CE).

Подробную техническую информацию об оборудовании наши клиенты могут получить на сайте ***agrozavod.ru*** и в службе технической поддержки по телефону ***8(800)5555905***.

Вы приобрели технически сложное изделие, просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия не принципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем руководстве (РЭ).

ВАЖНО! Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации

Внимание:

- Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.
- Во избежание несчастных случаев при установке и эксплуатации аппарата, подробно следуйте данным инструкциям.
- Сохраните данное руководство, передайте последующему пользователю.
- Убедитесь в комплектности оборудования перед началом эксплуатации. Проконсультируйтесь по поводу недостающих частей или повреждений.
- Упаковочный материал беречь от детей (особенно полиэтиленовый пакет, шурупы и т.д)
- Данный прибор может эксплуатироваться только человеком, который знаком с устройством.

- Если аппарат не используется, выньте вилку из розетки, или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций.
- Ремонт должен осуществляться профессиональным работником с использованием оригинальных запасных частей.
- Только для коммерческого использования!
- Избегайте прямого попадания воды на оборудование.
- Для предотвращения любых повреждений, вызванных окислением или химическим вмешательством, периодически очищайте поверхность нержавеющей стали соответствующим способом.

Функции

Аппарат для приготовления попкорна сочетает в себе все преимущества попкорн-машин. Корпус аппарата изготовлен из алюминиевого сплава и закаленного стекла с распылением незаметного внутреннего покрытия. Аппарат безопасен в эксплуатации и является энергосберегающим, подходит для ресторанов, кинотеатров с закусками и прочее.

Основные характеристики:

3

Модель	НР-6А	НР-6В
Напряжение (В)	220-240	220-240
Мощность (кВ)	0,65	0,65
Частота (Гц)	50-60	50-60
Температура (°С)	50-250	50-250
Размеры (мм)	497*417*690	497*417*720
Производительность (шт/мин)	1/2	1/2

Установка:

1. Установите аппарат на плоской устойчивой поверхности.
2. Используйте аппарат с подходящим источником питания от завода-производителя, мощностью + 10% (В).
3. Для удобства работы избегайте скопления мусора по близости с аппаратом.

4. Подключите провод заземления и провод источника питания совместно к безопасной трехконтактной вилке в розетке.
5. Все работы, связанные с электричеством, должны выполняться квалифицированным специалистом.

Порядок работы:

1. Включите питание для запуска нагрева теплового элемента и света.
2. Включите чашу для разогрева в течение 5-6 минут. Налейте 50мл масла, добавьте 150г попкорна и 100г сахара в чашу, и попкорн начнет раскрываться.
3. Обратите внимание на попкорн во время раскрытия, если он будет подгорать, закройте дверку плотнее во избежание выпадения попкорна.
4. Дождитесь полного раскрытия кукурузы, затем высыпьте её из чаши.
5. Повторите цикл несколько раз. Для повторного приготовления попкорна требуется всего 2 минуты.
6. Не разливайте масло вокруг чаши во избежание его загорания при нагреве до определенной температуры.
7. Предупреждение: не добавляйте воду в чашу во время его работы!

4

Уход и защита:

1. Во избежание несчастного случая отключите питание и вытащите вилку из розетки во время чистки аппарата.
2. Для чистки наружных частей машины используйте влажное полотенце с антикоррозионным моющим средством. Не чистите машину непосредственно водой во избежание повреждения электрических составляющих аппарата.
3. Если аппарат не используется длительное время, отключите питание и вытащите вилку из розетки.
4. Не чистите внутреннюю часть пластины твердым металлом, в противном случае вы повредите покрытие.

Неисправности и способы их устранения:

Проблема	Причина	Решение
Не горит свет	Аппарат не включен в розетку	1. Закрепите винт соединения проводов 2. Замените лампочку
Нет нагрева	1. Слабо затянут провод нагревательного элемента 2. нагревательный элемент сгорел 3. неполадки с электричеством	1. закрепите винт, из которого выходят провода. 2. замените нагревательный элемент 3. измените мощность.
Температура нагрева слишком высокая или слишком низкая.	Сломан термореле.	Замените термореле.

5

Регулирование температуры чаши попкорна:

1. Для увеличения температуры поверните ручку по часовой стрелке.
2. Для уменьшения температуры поверните ручку против часовой стрелки.

Электросхема

М – двигатель

EL – освещение


R2 – нагревательный элемент

B1 – термореле

K1 – выключатель

R1 – трубка теплового консервирования

K2 – выключатель

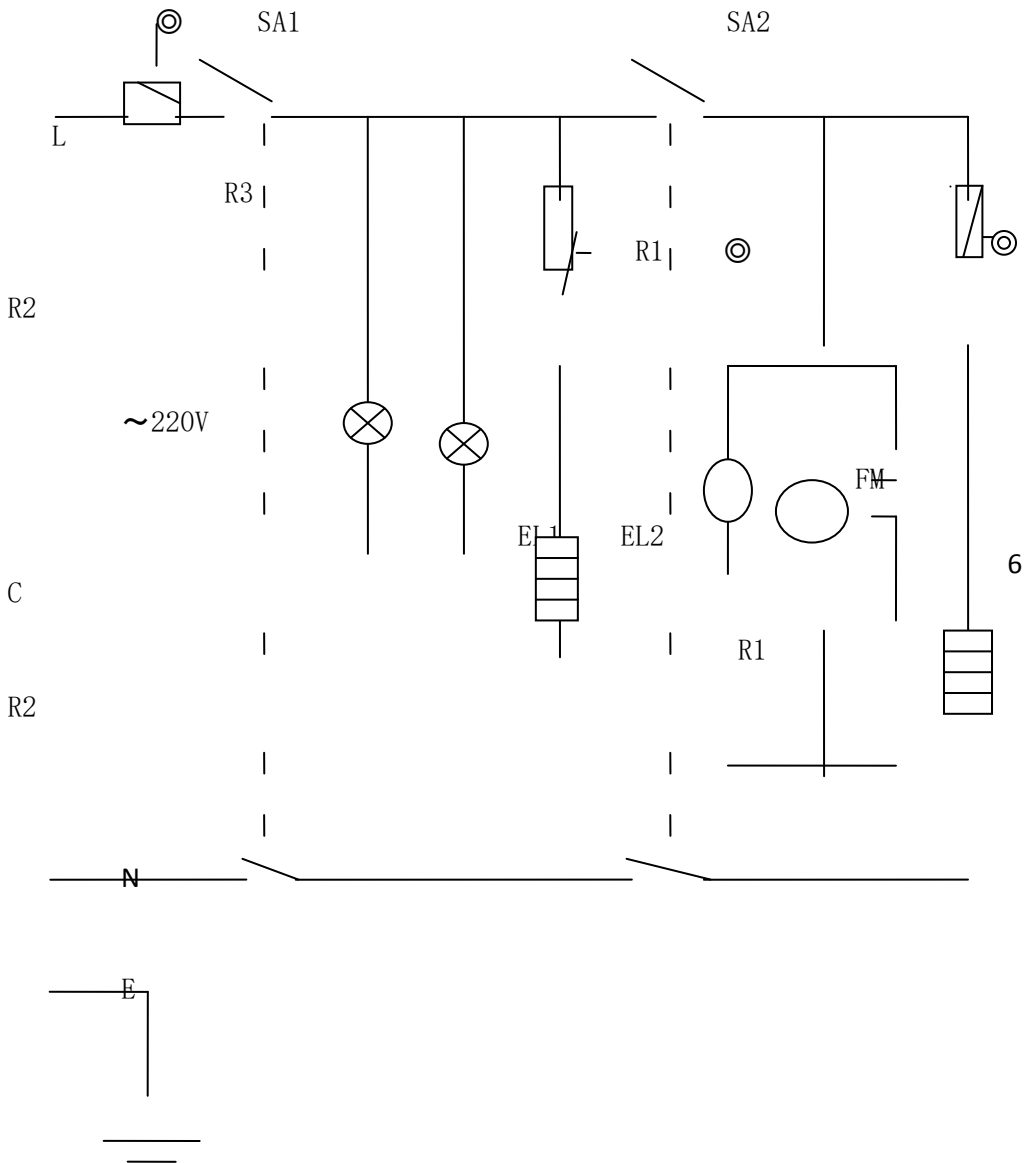

**АКТ
пуска машины в эксплуатацию**

Настоящий акт составлен

в город _____

дата _____

Владельцем Аппарат для приготовления попкорна НР

(должность, Ф.И.О. владельца)

Заводской номер машины _____

В том, что Аппарат для приготовления попкорна НР

дата выпуска _____

пущен в эксплуатацию _____

в _____

(наименование, почтовый адрес эксплуатирующего предприятия)

Механиком

(Ф.И.О. механика, наименование монтажной организации, печать или штамп)

и передано на обслуживание механику

(Ф.И.О. механика)

(почтовый адрес организации, осуществляющей ТО и ремонт, печать или штамп)

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен _____

(дата, город)

Владельцем Аппарат для приготовления попкорна НР

_____ (должность, Ф.И.О. владельца)

Представителем завода или незаинтересованной стороны

Независимый представитель _____

Наименование машины, марка, тип Аппарат для приготовления попкорна НР

Предприятие-поставщик _____

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Дата пуска в эксплуатацию _____

Эксплуатирующее предприятие _____

И его почтовый адрес _____

Комплектность машины (да, нет) _____

Что отсутствует _____

Данные об отказе машины

Дата отказа _____

Внешние проявления отказа _____

Предполагаемые причины отказа

Условия эксплуатации в момент отказа (нужное подчеркнуть)	1 Нормальные
	2 Не соответствующие нормам
Условия выявления (нужное подчеркнуть)	1 При монтаже
	2 При включении
	3 При эксплуатации
	4 При ТО и Р
	5 При хранении
	6 При транспортировке

Последствия отказа (нужное подчеркнуть)	1 Полная потеря работоспособности
	2 Частичная

Адресные данные об отказавшей сборочной единице или детали:

Наименование, марка, тип, номер рисунка, позиция

Для устранения причин отказа необходимо:

Способ устранения (нужное подчеркнуть)	1 Замена детали
	2 Ремонт детали
	3 Регулировка изделия
	4 Замена изделия
	5 Укомплектование ЗИП

Владелец _____

М.П.

Представитель или незаинтересованная сторона _____

М.П.

Независимый представитель _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вы приобрели изделие производственно-технического назначения, подлежащее обязательному техническому обслуживанию, которое может быть использовано только по прямому назначению, и которое не подпадает под **действие Закона о защите прав потребителей**. Заказчик обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования обученным и квалифицированным техническим персоналом.

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 6 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

При обнаружении производственных дефектов изделия следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия – в компанию, продавшую изделие.

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Условия гарантии

1. **Гарантийный ремонт изделия производится в течение** гарантийного срока, указанного в таблице, при наличии данного гарантийного талона, технического паспорта, кассового, товарного чека или товарной накладной.
2. Гарантийный ремонт выполняется при условиях эксплуатации изделия в соответствии с требованиями инструкции производителя и распространяется на неисправности изделия, возникшие при его изготовлении или в результате скрытых дефектов деталей. Для правильного хранения и транспортировки изделия рекомендуется сохранять упаковку.
3. Гарантийный ремонт производится в компании "Агроресурс" в течение 20 рабочих дней при наличии запасных частей на каждую единицу изделия, при отсутствии каких-либо дополнительных договорённости. При отсутствии необходимых запасных частей срок проведения ремонта продлевается до поступления запасных частей на склад. Срок гарантии на замененные запасные части не превышает срока гарантии на всё изделие. Выезд механика Сервисного Центра к покупателю осуществляется только по предварительной заявке Заказчика и за отдельную плату.
4. Гарантия продлевается на срок нахождения изделия в ремонте.
5. Выявленные неисправности, подлежащие устранению в течение гарантийного ремонта, а также сроки проведения гарантийного ремонта не являются основанием для выставления покупателем финансовых претензий к Поставщику. С Поставщика ни в коем случае не может быть востребовано

возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии поставленного изделия.

б. В случае выявления дефекта изделия Заказчик должен письменно поставить в известность Поставщика. Работы, следующие из гарантийных обязательств, выполняются Поставщиком после того, как Заказчик доставляет ему изделие для ремонта или замены. Расходы по транспортировке до склада Поставщика, демонтажу и монтажу изделия, подлежащего гарантийному ремонту, несет Заказчик

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

Периодическое обслуживание, наладку и настройку на какой-либо тип материала.

- Ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.

- Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации или техническом паспорте изделия.

- Если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, использованием изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию, недостаточной или несвоевременной смазкой и чисткой изделия, невысокой квалификацией обслуживающего персонала или несовершенством технологического процесса, механическими повреждениями, неправильной транспортировкой, попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, веществ, жидкостей, халатным отношением, несчастным случаем, стихийным бедствием, воздействием животных, грызунов, насекомых, колебаниями напряжения и частоты в электрической сети.

- Если изделие подвергалось вмешательству или ремонту лицами, не имеющими сертификата на оказание таких услуг или имеющими недостаточную квалификацию.

- Если в процессе эксплуатации использовались нестандартные или некачественные расходные материалы и запчасти.

- На детали отделки и расходные материалы (иглы, ремни, лампы освещения, ножи, петлители, подшипники, сальники, щетки и т.п.).

- Эксплуатация изделия производилась в области температур или давлений, не рекомендованных для данного типа изделия, использовались масла, холодильные агенты, теплоносители и другие вещества, не рекомендованные предприятием-производителем.

- Характеристики электропитания не соответствуют требованиям фирмы-производителя, а также при отсутствии или неправильном подключении устройств электрозащиты изделия.

- При недостаточной вентиляции помещения, в котором установлено изделие, при ненормальных вибрациях.

- При повреждениях, возникших вследствие ошибок при эксплуатации, ненадлежащего содержания или хранения, небрежности, технической неграмотности персонала.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ УБЕДИТЕСЬ В ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ И ВНЕШНИЙ ВИД.

Талон №1 на гарантийное обслуживание

Дата изготовления _____

Место продажи _____

Дата продажи _____

Выполненные работы: _____

Исполнитель: _____

М.П.

Владелец: _____

М.П.

13

Талон №2 на гарантийное обслуживание

Дата изготовления _____

Место продажи _____

Дата продажи _____

Выполненные работы: _____

Исполнитель: _____

М.П.

Владелец: _____

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ

Место для печати, штампа		Ответственное лицо за продажу		
Наименование предприятия выполнившего продажу	Дата продажи	Должность	ФИО	Подпись