**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия до упора
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
 - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстии двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

ВАЖНО! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
2. Сжать крючок (см. рис.1)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

6

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.
В каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
3. Перед установкой крыши (рис. 5 поз. 1, 2), необходимо проклепать локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
4. При установке крыши необходимо добиться совпадения выступов **А** на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок, а также совпадения выступов **Б** перегородки с соответствующими пазами на крыше, после установки крыши, выступы **Б** необходимо отогнуть аналогично тому, как это указано на рис. 2 (нижняя часть перегородки).
5. После выполнения всех сборочных операций, проклепать все совпадающие отверстия.

Рекомендации по эксплуатации шкафа.



1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.
3. Деталь "Дверной упор" в комплекте с двумя вытяжными заклепками предназначена для перенавески дверей по типу "ворота". Данный элемент не входит в стандартную комплектацию локера и может быть приобретен дополнительно.

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LE-21, LE-21-600 LE-21-45.

Торгтехника.РФ
<https://obtorg.ru>

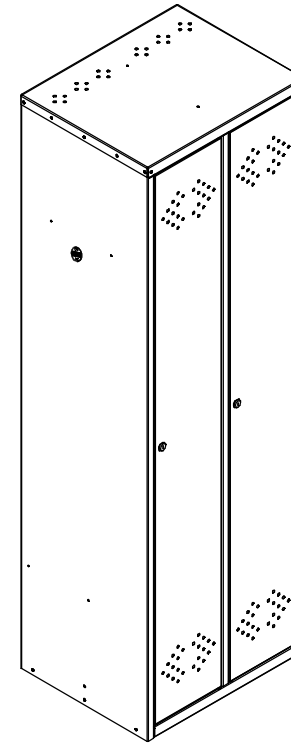

x 3

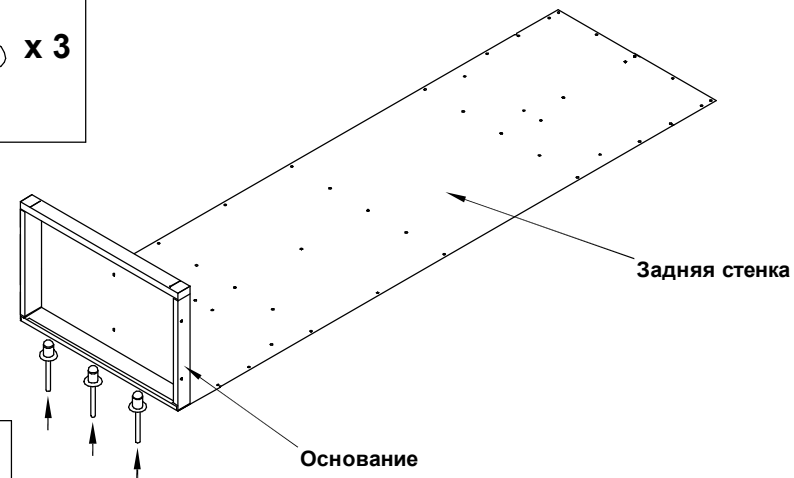**1**

