


Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-31.

Торгтехника.РФ
<https://obtorg.ru>

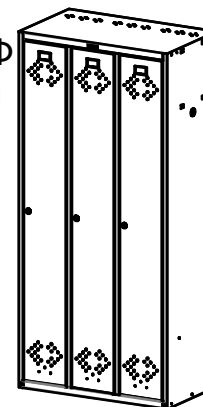

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке





рис 7.

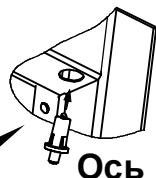

Полка левая
Полка правая


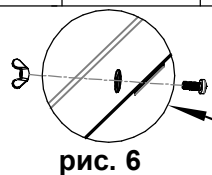


рис 9.

Ребро

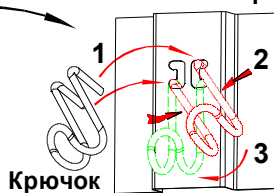

Ось

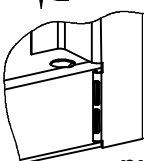


рис 8.

Порядок установки полок:

1. Установить правую полку в зацепы на правой стенке и перегородке.
2. Установить левые полки одной стороной в зацепы.
3. Вторую сторону левых полок закрепить винтами и гайками-"барашками" (рис.6)

Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора (рис 7,8):
- в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
- в верхнее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;

2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали (см. рис.9)
2. Сжать крючок
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

- 6** При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.
В каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.



или
x 4

x 4

Перегородка

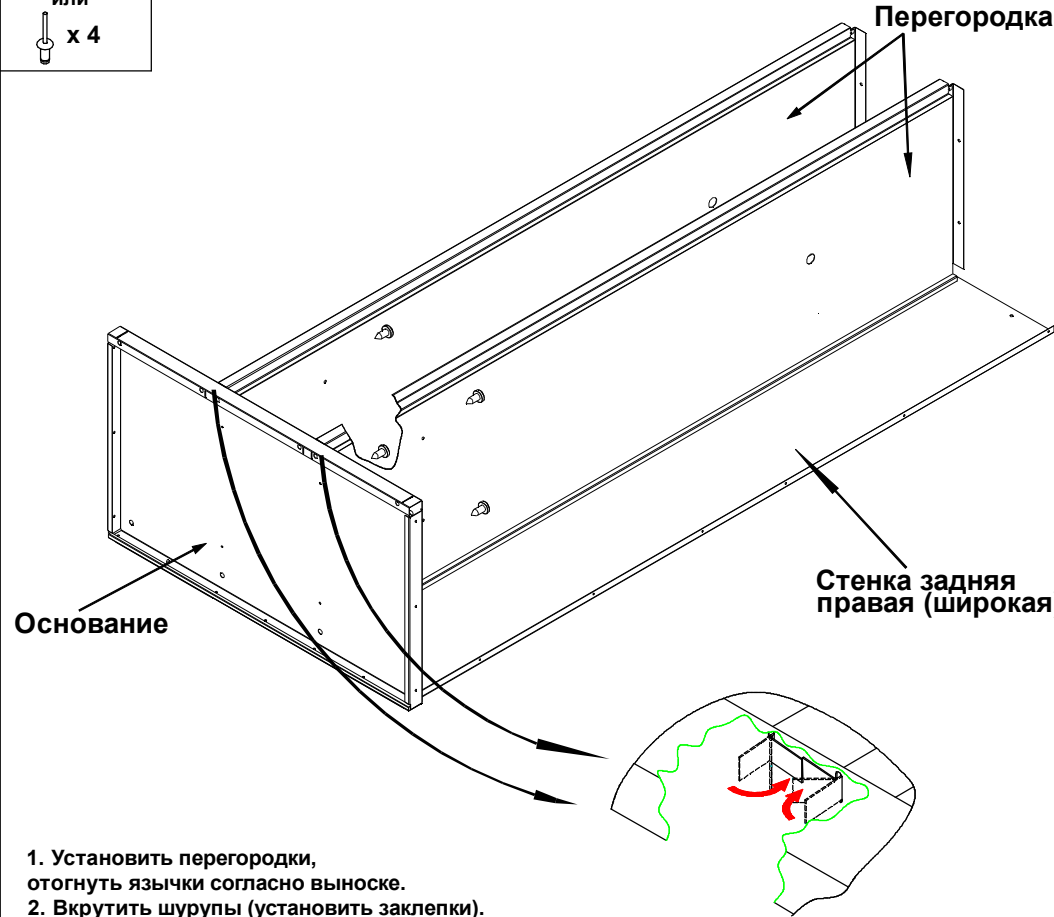

1. Установить перегородки, отогнуть язычки согласно выноске.
2. Вкрутить шурупы (установить заклепки).

Рис. 1

x 6
или
x 6

Рис. 2

1

2

Выступ отогнуть

Боковая стенка

Основание

Язычок отогнуть на 150°-180°

2

1. Установить левую боковую стенку (Рис. 1)
2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)(Рис. 2)

Рис. 3

x 6
или
x 6

1

2

Язычок отогнуть на 150°-180°

Выступ отогнуть

3

1. Установить правую боковую стенку (Рис 3).
2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), аналогично предыдущей операции.

LS-31.

x 2
или
x 2

x 4

x 4

Рис. 4

Рис. 5

Крыша

Стенка задняя

Стенка боковая

Вид сзади шкафа

3

2

4

1. Установить локер вертикально
2. Вкрутить два шурупа (2 заклепки),(рис. 4)
3. Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 5)

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками. Задний гиб согласно вырубке.

5. Установить дверные упоры согласно рис.5

Вкрутить шурупы (установить заклепки)

x 6

x 19
или
x 19

Подпятник

Установить пластиковые подпятники в соответствующие отверстия на основании шкафа, согласно рисунку

Обратите внимание:
Нижний ряд шурупов, крепящих задние стенки к основанию вкручивать в последнюю очередь

5